

自動手指殺菌乾燥器

クリアレディ プレミアム CP-9000 I

紫外線で
殺菌・不活化

&

遠赤外線放射熱で
パツと乾燥

STOP

ノロウィルス・ロタウィルス
インフルエンザウィルス
鳥インフルエンザウィルス
緑膿菌・サルモネラ菌
黄色ブドウ球菌 (MRSA等)
大腸菌 (O-157・111菌)
カンジタ菌・癩風菌等

あらゆる環境での
手洗い **殺菌・乾燥** の決定版!!



クリアレディ プレミアム CP-9000 I

Clear Lady Premium

クリアレディ プレミアム CP-9000 I

ウィルス・病原菌感染の撲滅宣言

新型インフルエンザ・ノロウィルス対策
ノロウィルスの不活化率 99.937%を検証！
代替試験ネコカリシウィルス

これは確実!!
安心の新機能

LEDランプ表示にて

誰でも殺菌乾燥時間が簡単にわかります！

ご使用方法
石鹸で 手をよく洗い
水をきった後、手を入れて
10秒から15秒で
緑のランプが消えたら
殺菌が完了します。

もみ手 3秒

手を開いて10秒

スタート

殺菌完了

本体前面表示部



赤 → 黄 → 緑 消えたら 殺菌終了！！

クリアレディ プレミアム CP-9000 I

8つの機能

1 手洗い殺菌、乾燥の時間 を目視で確認！

5秒ごとに点滅していく3色のLEDランプ
採用で、時間を気にせず、ランプ消灯
で確実に完了。

2 高性能 セラミックヒーター＆ファン

取り込んだ外気エアを200℃の特殊
セラミックヒーターにより、完全殺菌。
遠赤外線放射熱とともに噴出。

3 遠赤外線放射熱 ：内側上面

60℃(体感温度40℃)の遠赤外線放
射熱を噴出し、手指を乾燥。遠赤外
線が血行を良くし、手荒れも防ぐ。

4 紫外線殺菌灯 ：内側上面

人体に安全なUV波の照射量10秒で、病
原菌・ウィルスを99.9%殺菌・不活化。

5 手指挿入口

UV波の常時照射で内部は無菌空間。
手指の両端にまで温風が行き渡り、乾燥
ムラを軽減。外に水滴を落下させず乾燥。

6 高感度赤外線センサー

手の挿入・拔出時を敏感に感知し、放
射熱を瞬時に稼動・停止に行う。
UV波の有効射程位置を正確に確定。

7 高輝度反射板

UV波を全角度から反射、照射ムラをな
くし確実な殺菌効果。同時に、放射熱を
対流させ、効率よく乾燥を促進。

8 HACCP対応 自動ドアとの連動機能

自動ドアの開閉をクリアレディCP-8000 II
使用でコントロール。電気錠制御装置を内
臓。HACCP対応システム構築が可能。



クリアレディ プレミアム
CP-9000 I

※配線は自動ドアメーカーにお尋ねください。


クリアレディプレミアム CP-9000 I の殺菌・不活化の能力（公的機関で検証）

ノロウイルス の代替ウイルス ネコカリシウイルスの不活化試験成績

試験ウイルス 暴露時間(秒)・不活化率(%)

試験ウイルス	0	10	15	20
ネコカリシウイルス	0	98.047	99.499	99.937

検証 CP-8000 II で実施 （日本食品分析センター試験報告）

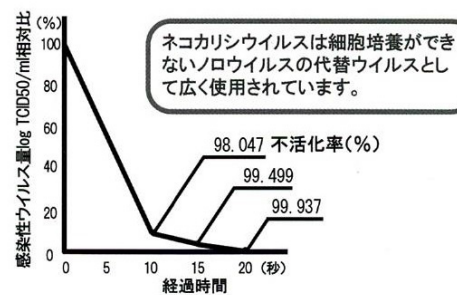

殺菌試験成績

出典：環境感染Vol.14.pp.264～269

試験菌	菌数/平板	暴露時間(秒)・殺菌率(%)		
		5	10	20
緑膿菌	5.7×10^5	99.9	>99.99	>99.99
大腸菌 O-157	2.3×10^5	99.97	>99.99	100
MRSA (メチシリン耐性黄色ブドウ球菌)	8.3×10^5	UC	>99.99	>99.99
サルモネラ菌	8.0×10^6	UC	>99.99	100
カンジダ(真菌)	4.4×10^4	UC	UC	>98.14

UC：多数のためカウント不可能


（帝京大学医学部微生物学講座）

ノロウイルス対策！！

- ノロウイルスには多くの遺伝子の型があり、また、培養した細胞及び実験動物でウイルスを増やすことができません。
- ノロウイルスの大きさは約38nm、他のウイルスや細菌に比べて小さく(1/30～1/100)、手のしわ等に入り込みやすいため、手洗いだけでは、ウイルスを完全に除去できません。
- 酸(pH 3レベル)や飲料水等の塩素、逆性石けん消毒用エタノールに抵抗性があります。
- 60℃30分の加熱では感染性は失われません。

参考（厚生労働省：ノロウイルスに関するQ&A最終改定 H22.11.15改訂）（国立感染症研究所 感染症情報センター：感染症の話）から抜粋

各病原菌の実験例

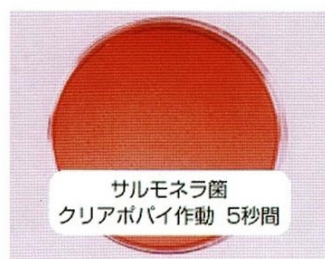


※ クリアレディプレミアム CP-9000 I は クリアバイの後継最新機種です。

ご使用方法（本器に手を入れる）


① **手洗い** 水道水と石けんで手をよく洗い、水をきります。

② **手を入れる** 製品の前に立って乾燥室の中に手を入れますと熱風が出ます。


※手は手首まで中に入れて下さい。手の先しか入っていない場合、本器が正常に動かない場合がありますのでご注意下さい。

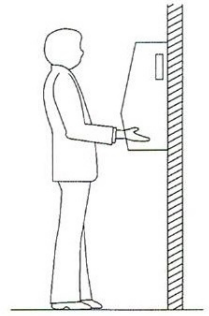

乾燥させながら、図のような手を動かすと効果的です。

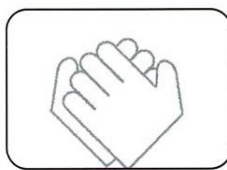

本器に手を入れ 手もみ・3秒

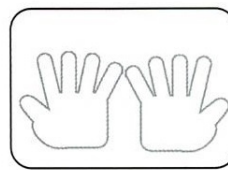

殺菌・10秒（手のひら）


緑の点滅ランプが
消えたら殺菌完了

※使い方や設置場所の室温、使う頻度によって乾燥時間が変わってきます。
その場合はを繰り返して下さい。

安心設計

- ヒーターはスイッチ（本器側面）ONで常時蓄熱し、一定の吹出し温度を保ちます。
- 熱量は上部の切替スイッチ強弱で、乾燥時間を調節できます。
- 殺菌灯（UV波）の常時照射によりウイルスや感染症の原因菌が本器内で生息できません。
- 殺菌灯の交換の目安は5000時間です。

外形寸法（単位:mm）

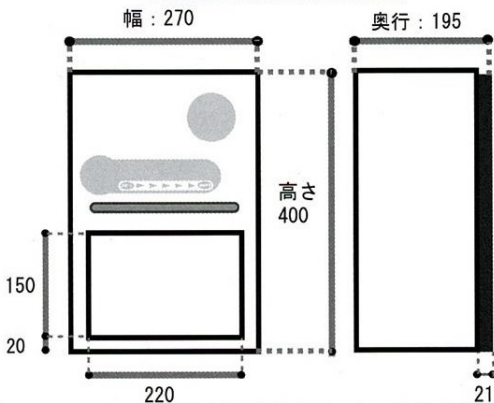

Specification

品番 : CP-9000 I
タイプ : 壁掛型・スタンド型・卓上型
電源 : AC100V 50/60Hz 電源直結・プラグ付電源コード
消費電力 : 弱 400W 強 850W
吹出口温度 : 60°C（体感温度40°C）
ファンモーター : シロッコファン 風速 : 30m/s
紫外線殺菌ランプ : TUV 4W UVC出力 0.7W ランプ定格寿命 : 5000h
定格運転時間 : 1単位30秒 切替モード : 「弱/強」ヒーター
外形寸法 : 幅270×奥行195×高さ400mm 電源コード : 1.7m
重量 : 6.1kg
カバー色 : ボディ : アイボリー
材質 : ボディ : 紫外線耐光樹脂 反射パネル : ステンレス
安全装置 : 異常感知制御システム 温度ヒューズ132°C
PSE適合性検査合格 賠償責任保険(PL法)



安全に関するご注意！

- ご使用前に取扱説明書をよく読んで正しくお使いください。
- 他の機器と配線を併用しないでください。発熱して発火する恐れがあります。
- 目を傷める恐れがありますので、殺菌ランプを直接見ないでください。
- 肌の弱い方、手肌の荒れている方は長時間の使用は避けてください。

製造元

日本カービング株式会社

〒173-0004

東京都板橋区板橋1-48-2 阿部ビル101

TEL:03-6909-8196 FAX: 03-6909-8296

<http://www.carving-jp.com>