


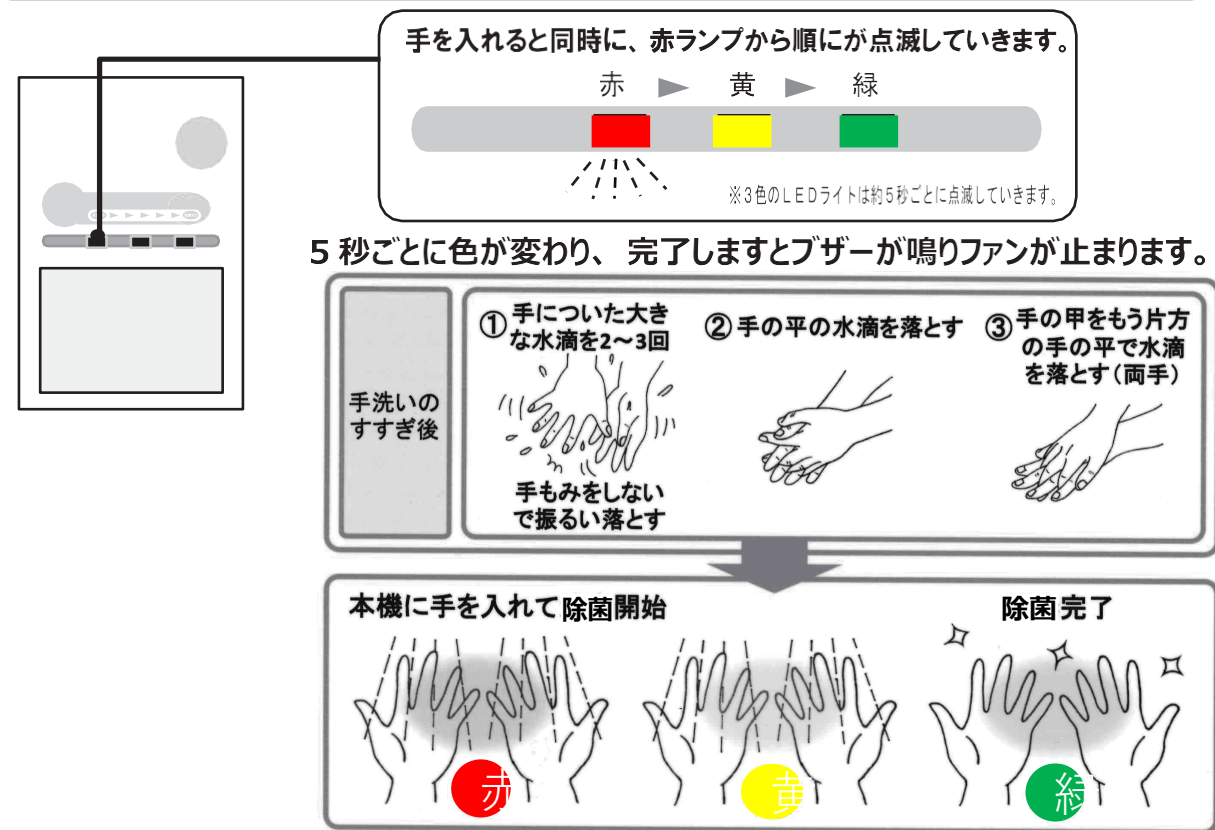

◆除菌効果

0-157 (5秒)	ノロウイルス (10秒)	黄色ブドウ球菌 (10秒)
(99.96%)	(99.6%)	(99.99%)
サルモネラ菌 (10秒)	腸炎ビブリオ (10秒)	カンピロバクター (10秒)
(99.99%)	(100%)	(99.99%)

- ヒーターはスイッチ（本器側面）ONで常時蓄熱し、一定の吹出し温度を保ちます。
- 熱量は上部の切替スイッチ強弱で、乾燥時間を調節できます。
- 殺菌灯（UV波）の常時照射によりウイルスや感染症の原因菌が本器内に生息できません。
- 殺菌灯の交換の目安は6000時間です。

安心設計

外形寸法 (単位:mm)

幅: 270 奥行: 195 高さ: 400

220 20 150 21

Specification

品番: CP-9000 I

タイプ: 壁掛型・卓上型

電源: AC100V 50/60 Hz 電源直結・プラグ付電源コード

消費電力: 弱400W 強850W

吹出口温度: 60°C (体感温度40°C)

ファンモーター: シロコファン風速: 15m/s

紫外線殺菌ランプ: TUV4W UVC出力0.7W ランプ定格寿命: 6000h

定格運転時間: 1単位30秒 切替モード: 「弱/強」ヒーター

外形寸法: 幅270 x 奥行195 x 高さ400mm 電源コード: 1.8m

重量: 7 kg

カバー色: ボディ: アイボリー

材質: ボディ: 紫外線耐光樹脂反射パネル: ステンレス

安全装置: 異常感知制御システム温度ヒューズ132°C

PSE適合性検査合格賠償責任保険(PL法)



安全に関するご注意!

- ご使用前に取扱い説明書をよく読んで正しくお使いください。
- 他の機器と配線を併用しないでください。発熱して発火する恐れがあります。
- 目を傷める恐れがありますので、殺菌ランプを直接見ないでください。
- 肌の弱い方、手肌の荒れている方は長時間の使用は避けてください。

製造元
日本カービング株式会社
〒173-0004
東京都板橋区板橋1-48-2阿部ビル101
TEL03-6909-8196 FAX: 03-6909-8296
<http://www.curving-jp.com>

20210908B

自動手指除菌乾燥器

クリアレディ プレミアム CP-9000 I

紫外線で
細菌・不活性化

&

遠赤外線放射熱で
パツと乾燥

STOP

新型コロナウイルス
ノロウイルス・ロタウイルス
インフルエンザウイルス
鳥インフルエンザウイルス
緑膿菌・サルモネラ菌
黄色ブドウ球菌(MRSA)
大腸菌(O-157・111菌)
カンジタ菌・癜風菌等

あらゆる環境での
手洗い **除菌・乾燥** の決定版!!



クリアレディ プレミアム CP-9000 I

Clear Lady Premium

クリアレディ プレミアム CP-9000 I

ウィルス・病原菌感染の撲滅宣言
新型インフルエンザ・ノロウィルス対策
ノロウィルスの不活化率 99.937%を検証！
代替試験ネコカリシウイルス

これは確実!!
安心の新機能

LEDランプ表示にて

誰でも除菌乾燥時間が簡単にわかります！



本体前面表示部

赤 → 黄 → 緑 消えたら除菌終了！！

クリアレディ プレミアム CP-9000 I

8つの機能

1 手洗い 除菌 乾燥の時間 を目視で確認！

5秒ごとに点滅していく3色のLEDランプ
採用で、時間を気にせず、ランプ消灯
で確実に完了。

2 高性能 セラミックヒーター＆ファン

取り込んだ外気エアを200℃の特殊
セラミックヒーターにより、完全除菌。
遠赤外線放射熱とともに噴出。

3 遠赤外線放射熱 ：内側上面

60℃(体感温度40℃)の遠赤外線放
射熱を噴出し、手指を乾燥。遠赤外
線が血行を良くし、手荒れも防ぐ。

4 紫外線殺菌灯 ：内側上面

人体に安全なUV波の照射量10秒で、病
原菌・ウィルスを99.9%除菌・不活化。



クリアレディ プレミアム
CP-9000 I

5 手指挿入口

UV波の常時照射で内部は無菌空間。
手指の両端にまで温風が行き渡り、乾燥
ムラを軽減。外に水滴を落下させず乾燥。

6 高感度赤外線センサー

手の挿入・拔出時を敏感に感知し、放
射熱を瞬時に稼動・停止に行う。
UV波の有効射程位置を正確に確定。

7 高輝度反射板

UV波を全角度から反射、照射ムラをな
くし確実な除菌効果。同時に、放射熱を
対流させ、効率よく乾燥を促進。

8 HACCP対応 自動ドアとの連動機能

自動ドアの開閉をクリアレディCP-8000 II
使用でコントロール。電気錠制御装置を内
臓。HACCP対応システム構築が可能。


※配線は自動ドアメーカーにお尋ねください。

クリアレディ プレミアム CP-9000 I の除菌・不活化の能力（公的機関で検証）

ノロウィルスの代替ウイルス ネコカリシウイルスの不活化試験成績

暴露時間(秒)	0	10	15	20
不活化率(%)	0	98.047	99.499	99.937

試験ウイルス:ネコカリシウイル (日本食品分析センター試験報告)

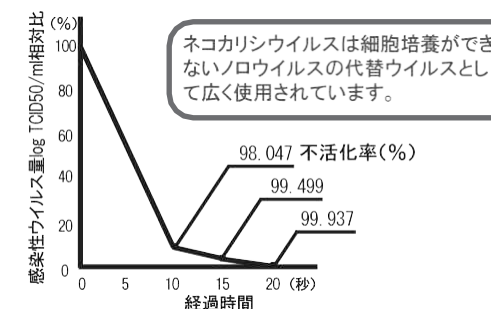

除菌試験成績

出典:環境感染Vol.14.pp.264~269

試験菌	菌数 /平板	不活化率(%)		
		暴露時間		
		5秒	10秒	20秒
緑膿菌	5.7X10 ⁵	99.9	>99.99	>99.99
大腸菌O-157	2.3X10 ⁵	99.97	>99.99	100
MRSA*	8.3X10 ⁵	UC**	>99.99	>99.99
サルモネラ菌	8.0X10 ⁶	UC**	>99.99	100
カンジダ(真菌)	4.4X10 ⁴	UC**	UC	>98.14

*メチシリン耐性黄色ブドウ球菌

(帝京大学医学部微生物学講座)

**UC :多数のためカウント不可能

各病原菌の実験例



緑膿菌
クリアボバイ作動 0秒間



MRSA
クリアボバイ作動 0秒間



サルモネラ菌
クリアボバイ作動 0秒間



腸管出血性大腸菌O-157
クリアボバイ作動 0秒間



緑膿菌
クリアボバイ作動 5秒間



MRSA
クリアボバイ作動 5秒間



サルモネラ菌
クリアボバイ作動 5秒間



腸管出血性大腸菌O-157
クリアボバイ作動 5秒間



緑膿菌
クリアボバイ作動 10秒間



MRSA
クリアボバイ作動 10秒間



サルモネラ菌
クリアボバイ作動 10秒間



腸管出血性大腸菌O-157
クリアボバイ作動 10秒間

※ クリアレディプレミアム CP-9000 I は クリアボバイの後継最新機種です。